



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

SAN DECOR
ПРОСТО • НАДІЙНО • ЕСТЕТИЧНО

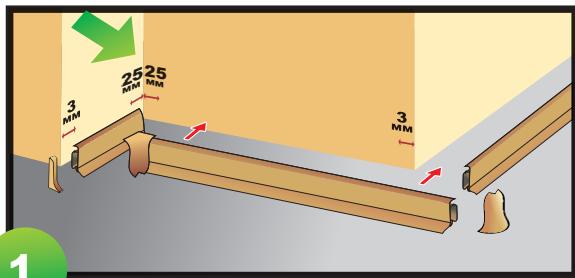

1

- Відміряти відрізки плінтуса з врахуванням відстаней до стіни як зображенено на малюнку №1.
- Відрізання здійснювати пилою по металу або іншою, але з дрібними зубчиками.

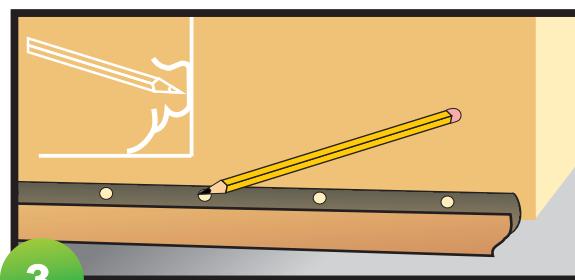


3

- Прикладіть частину №2 до стіни (див. мал. 3)
- Через отвори в плунтусі розмітьте місця для кріплення на стіні.




5

- Встановіть частину №2 відповідно до отворів, вкрутіть шурупи та закріпіть до стіни.
- Починаючи з будь-якого кута вставте частину №1 в частину №2. Встановлювати необхідно рівномірно від початку до кінця плінтуса.

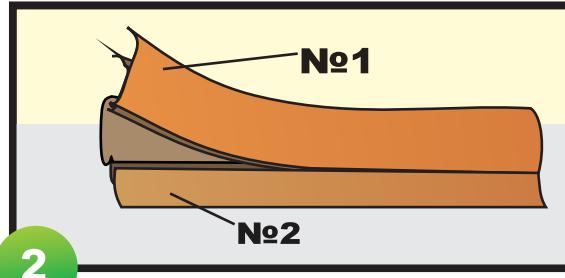

2

- Після порізки розділіть плінтус на складові половинки.
- З внутрішнього боку деталі №2 зробіть мітки на відстані 25-50 см (в залежності від кривизни стіни).
- Просверліть отвори Ø8 мм.

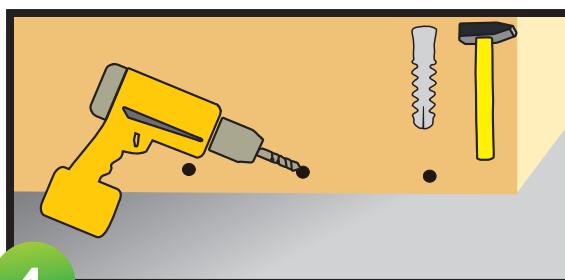


4

- Просверліть отвори в розмічених місцях і встановіть дюбелі.



6

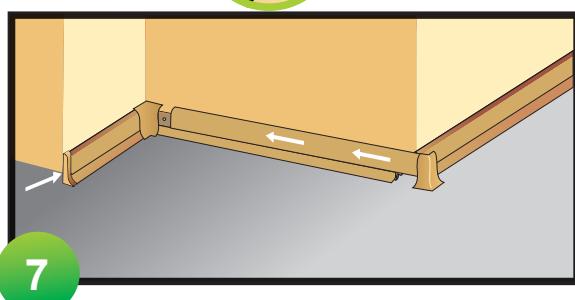

7